

MUTO COMFORT M DORMOTION 50

Montageanleitung
Mounting instruction
Instrucciones de montaje
Notice de pose
Istruzioni per il montaggio
Инструкция по монтажу



ORIGINALANLEITUNG
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN

DE

Über diese Anleitung

Diese Anleitung beschreibt den Einbau des Schiebetürsystems MUTO in der Standardvariante **50** und der DORMOTION-Variante **DORMOTION 50** für verschiedene Montage- und Ausführungsvarianten:



Wandmontage



Deckenmontage



Ausführungsvariante Holztürflügel zusätzliche Montageschritte (S. 21)

Die Montage wird am Beispiel einer linksöffnenden Tür gezeigt. Montage für rechtsöffnende Tür erfolgt entsprechend spiegelbildlich.

Zielgruppe

Die Montage darf nur von DORMA autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- nur für Schiebetüren im trockenen Innenbereich
- nur für manuelles langsames Öffnen und Schließen, Türflügel muss vor Erreichen der Endlage von Hand abgestoppt werden

Anforderung Wand/Decke und Befestigungsmaterial

- Die Unterkonstruktion/Wand muss dauerhaft tragfähig, plan und lotrecht sein (max. Toleranz: 2 mm pro Meter).
- Das Befestigungsmaterial muss für die Unterkonstruktion / Wand geeignet und für das Türflügelgewicht ausreichend dimensioniert sein. Beachten Sie die technischen Hinweise des Befestigungsmaterials.
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Anforderungen Glastürflügel:

- heißgelagertes Einscheibensicherheitsglas (ESG-H nach DIN EN 12150-1)
- max. 50 kg, Glasdicke 8-10 mm
- Klemmbereich muss plan und unbeschichtet sein (keine selbstreinigenden Beschichtungen!)

Sicherheitshinweise Montage

- Montage muss von zwei Personen ausgeführt werden.
- Schutzkleidung tragen:



Verwendete Symbole – Sicherheit



Vorsicht!

Befestigungsmaterial muss den Anforderungen von Unterkonstruktion/Wand und Türflügelgewicht entsprechen. Beachten Sie die technischen Hinweise des Befestigungsmaterials.



Vorsicht Glasbruch

Bei Einhängen des Türflügels müssen Holzklötze oder ähnliches untergelegt werden.




Vorsicht Verletzung durch Quetschen!

Fangpuffer so positionieren, dass Türgriffe (Option) mindestens 25 mm Abstand zur Wand einhalten.



Nur silikon- und ölfreie Reiniger verwenden (z. B. Aceton).

Verwendete Symbole – Montage



Texthinweis beachten



Verweis auf abweichende Montageschritte für Ausführungsvarianten (Beispiel zeigt: Holzflügel, Schritt A)



Reihenfolge der Montageschritte



Aufeinanderfolgende Montageschritte bei Ausführungsvarianten



Einzelschritte innerhalb eines Montageschrittes



Schließkante

Wartung, Pflege, Reparatur

- mind. 5 Jahre wartungsfreier Betrieb (bei 50 Betätigungen pro Tag)
- beschädigte Bauteile unverzüglich austauschen
- nur DORMA-Originalteile verwenden
- gelegentliche Reinigung, insbesondere der Lauffläche, nur mit feuchtem Tuch

Entsorgung

Die ordnungsgemäße Entsorgung unterliegt den geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.

MUTO COMFORT M DORMOTION 50


Lieferumfang



- ① Abdeckprofil
- ② Sichtschutzbürste
- ③ Glaskantenschutz bei Anschlag Türflügel an Wand
- ④ Bodenführungsset für Glastürflügel mit Einstellmöglichkeit der Glasführung
- ⑤ Zwischenlage **50**
- ⑥ Zwischenlage **DORMOTION 50**
- ⑦ Rollenwagen
- ⑧ Zwischenlage für DORMOTION-Einheit, 8 mm Glasdicke
- ⑨ Befestigungsschrauben für Glasklemme
- ⑩ Glasklemme für DORMOTION-Einheit
- ⑪ **DORMOTION 50** Einheit
- ⑫ **DORMOTION 50** Starter
- ⑬ Haltereinsatz für Abdeckprofil
- ⑭ Laufschiene
- ⑮ Fangpuffer zur Begrenzung des Anschlags Türflügels beim Öffnen und Schließen
- ⑯ Endkappe







- ⑰ Holzadapter für Befestigung der Rollenwagen am Holz Türflügel
- ⑱ Bodenführungsset für Holz Türflügel

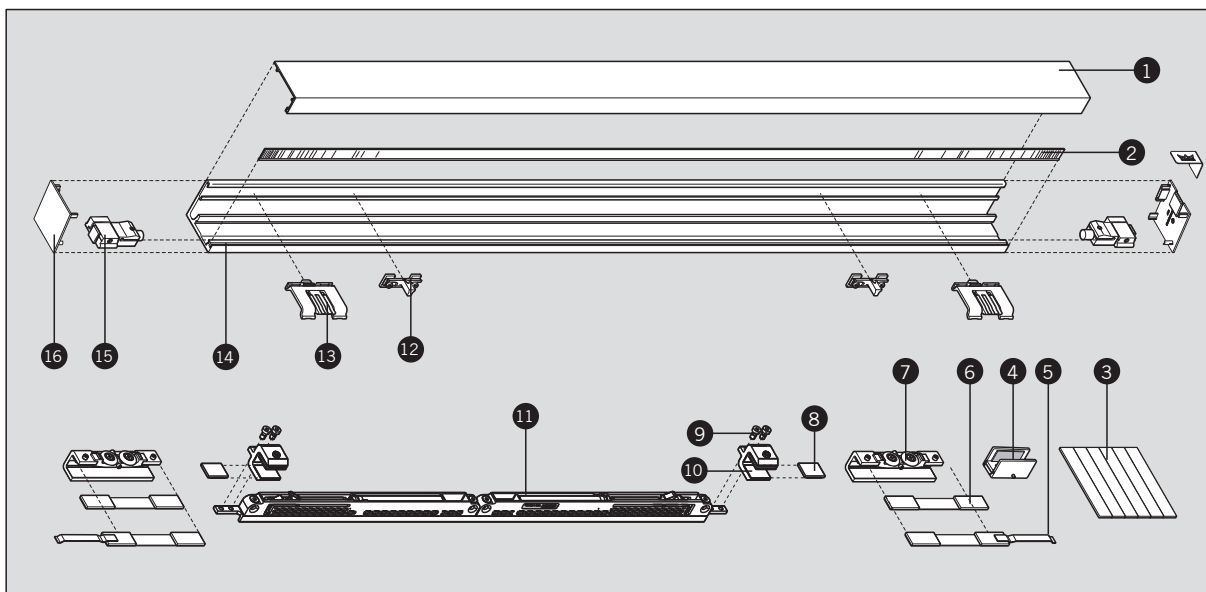





Technische Daten

	50			DORMOTION 50		
max. Türflügelbreite [mm]	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Türflügeldicke [mm]	8-10	8-10	28-50	8-10	8-10	28-50
Türflügelgewicht [kg]	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50

MUTO COMFORT M DORMOTION 50

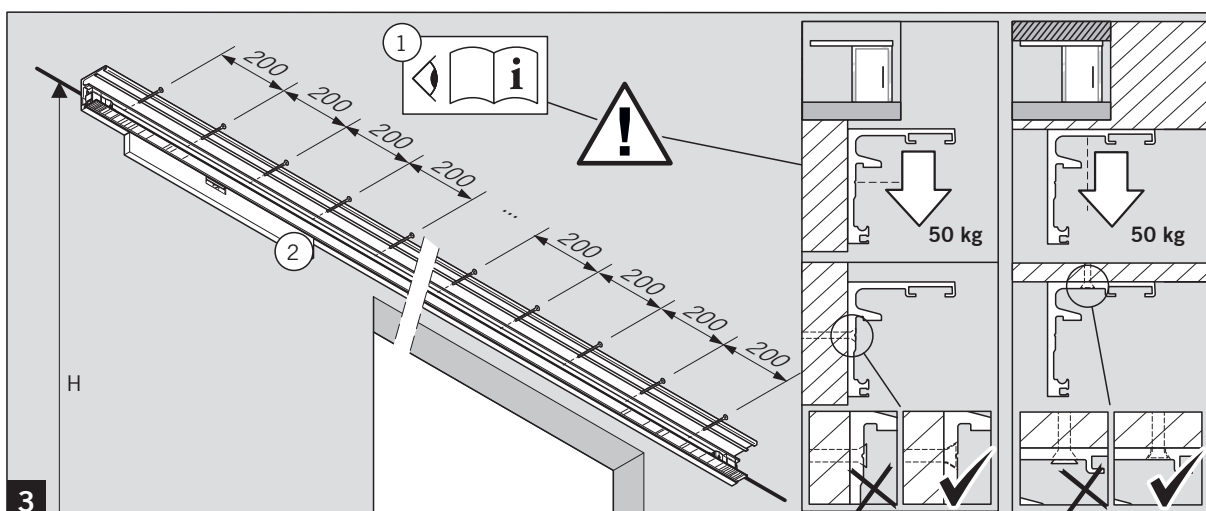
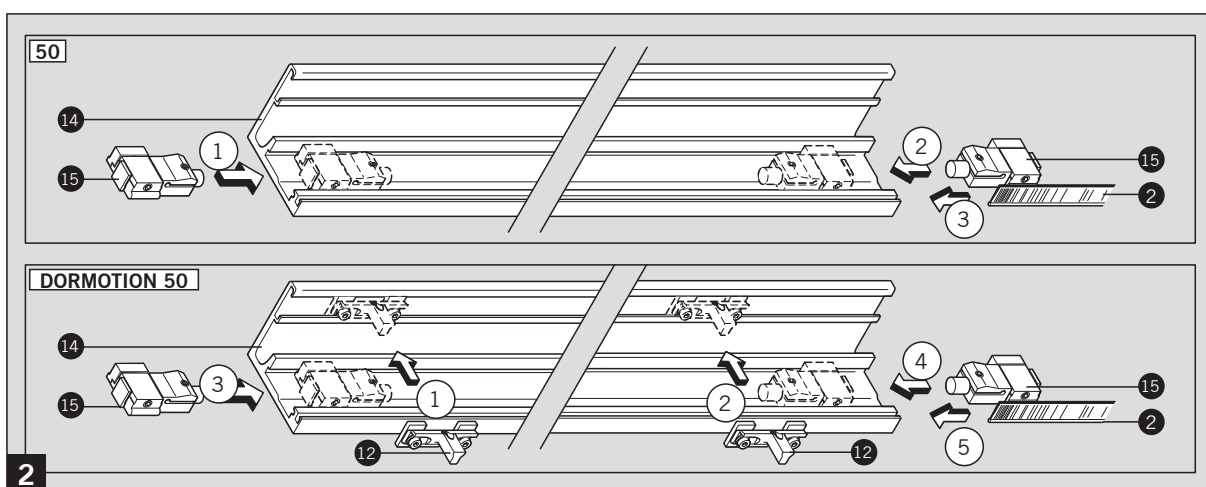
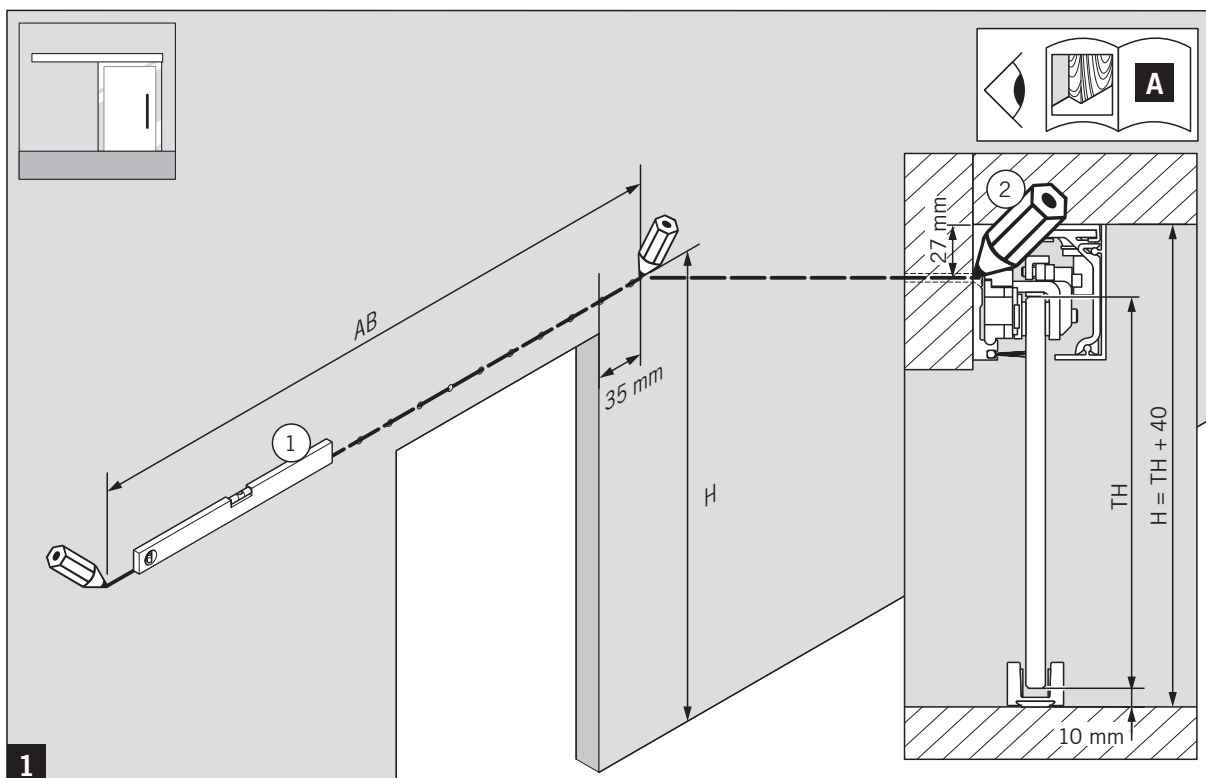



MUTO COMFORT M DORMOTION 50





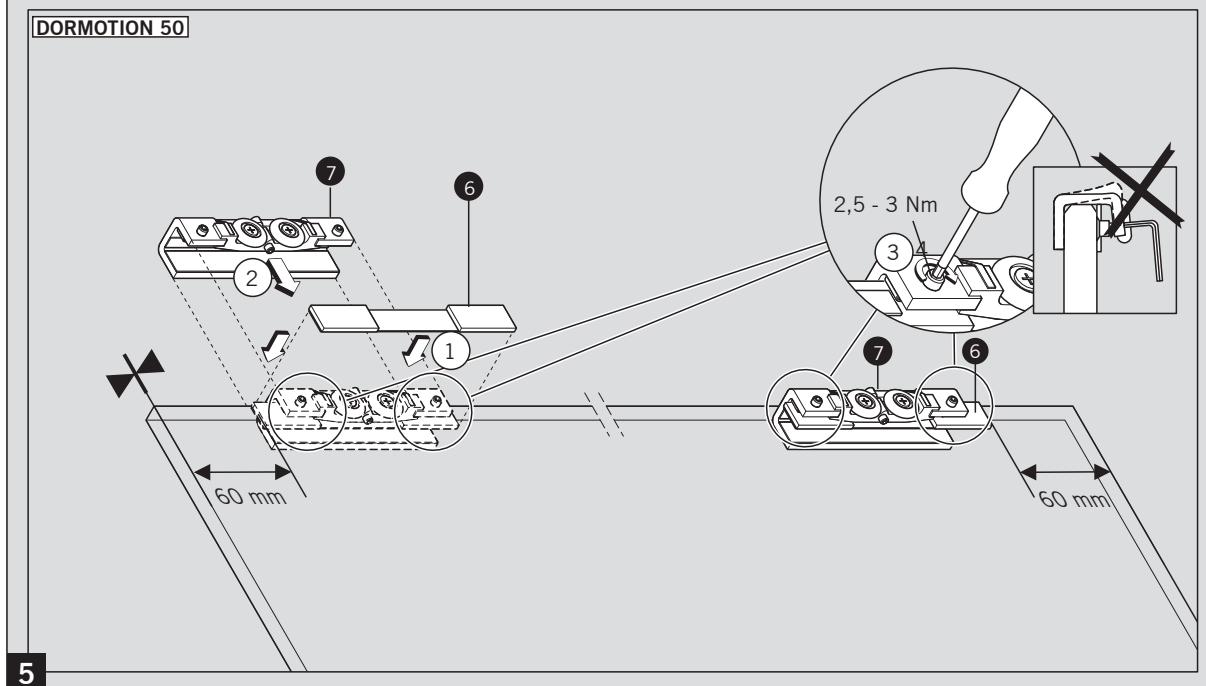
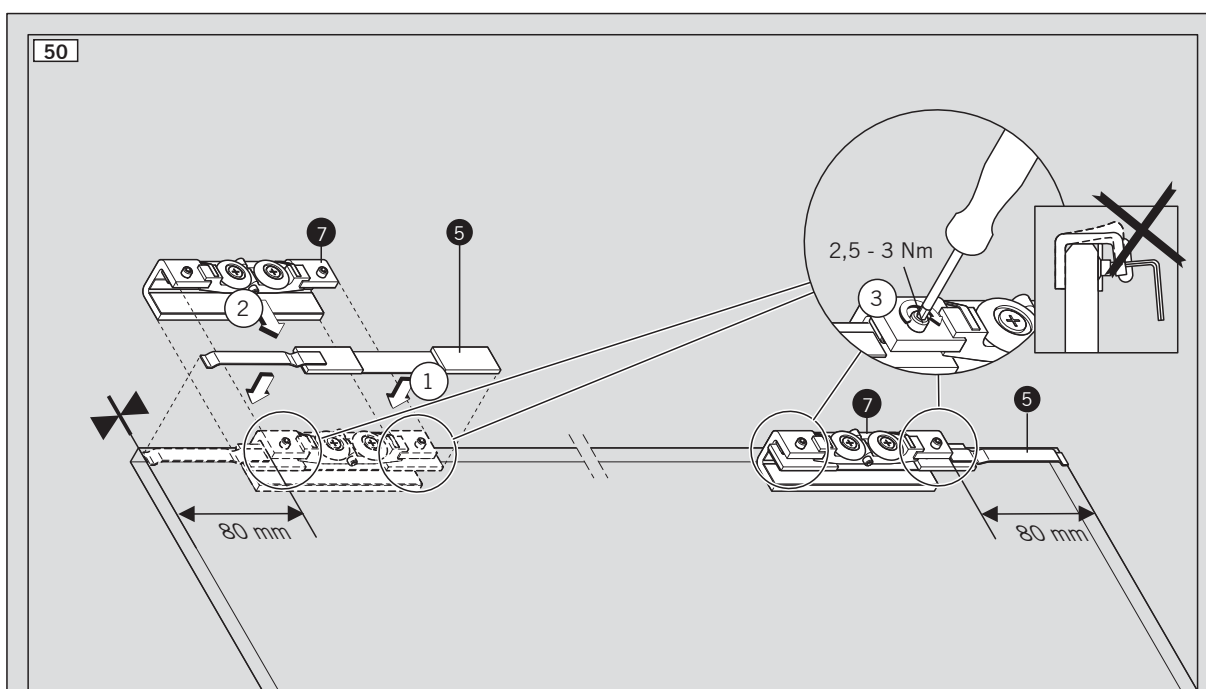
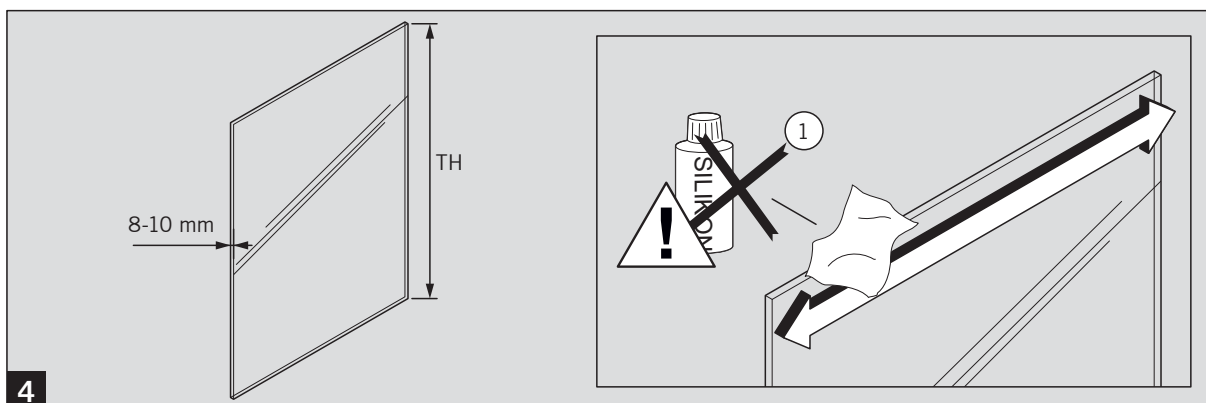



5





MUTO COMFORT M DORMOTION 50

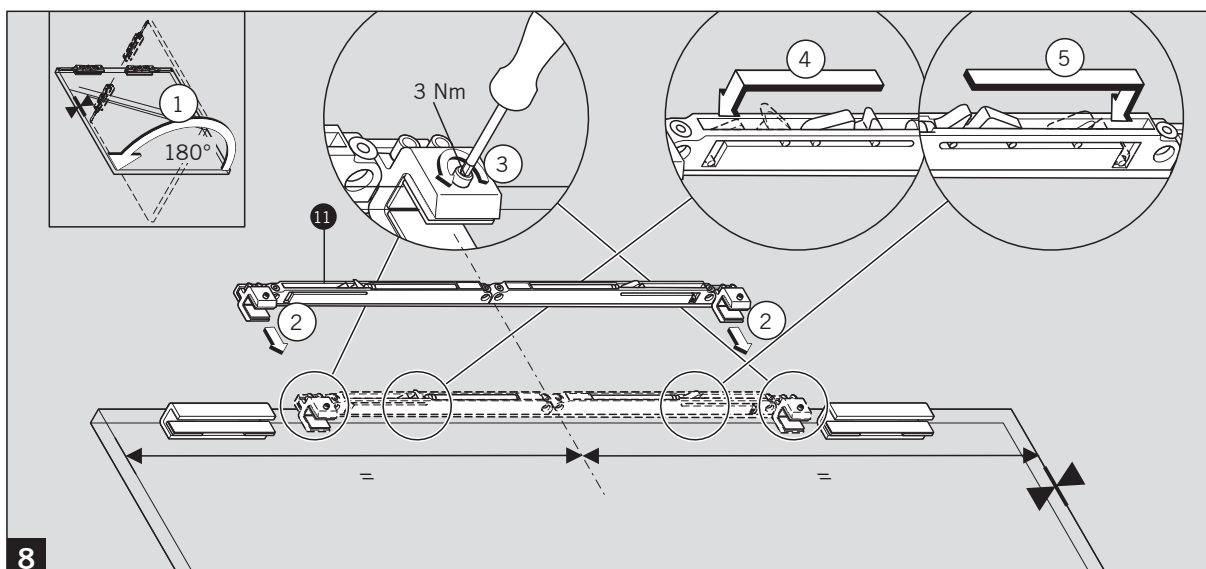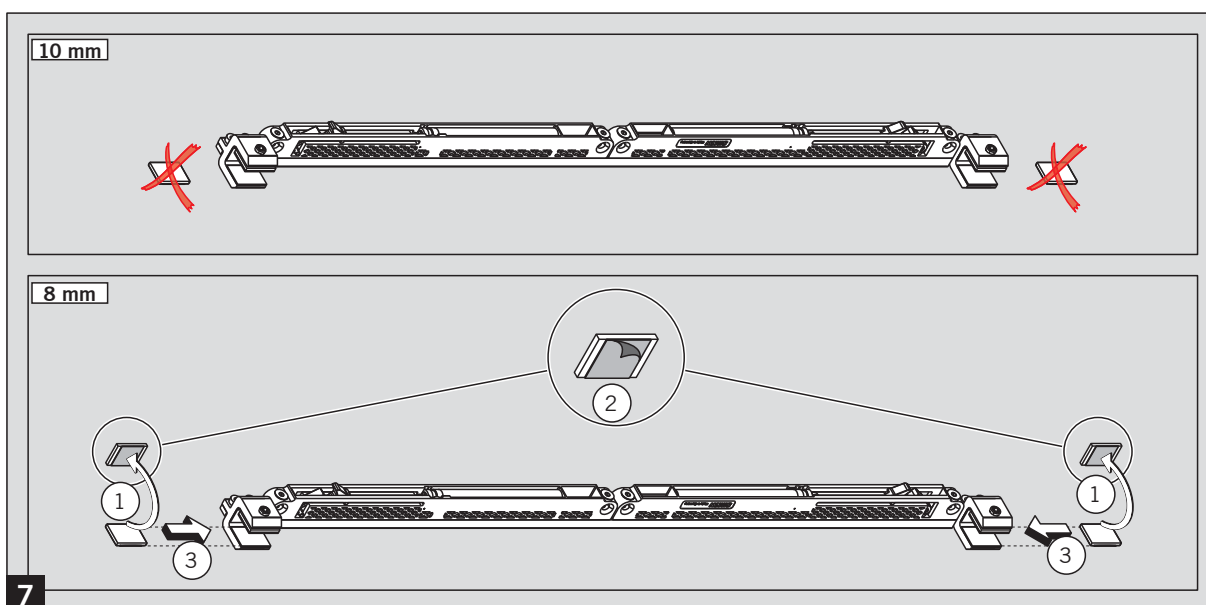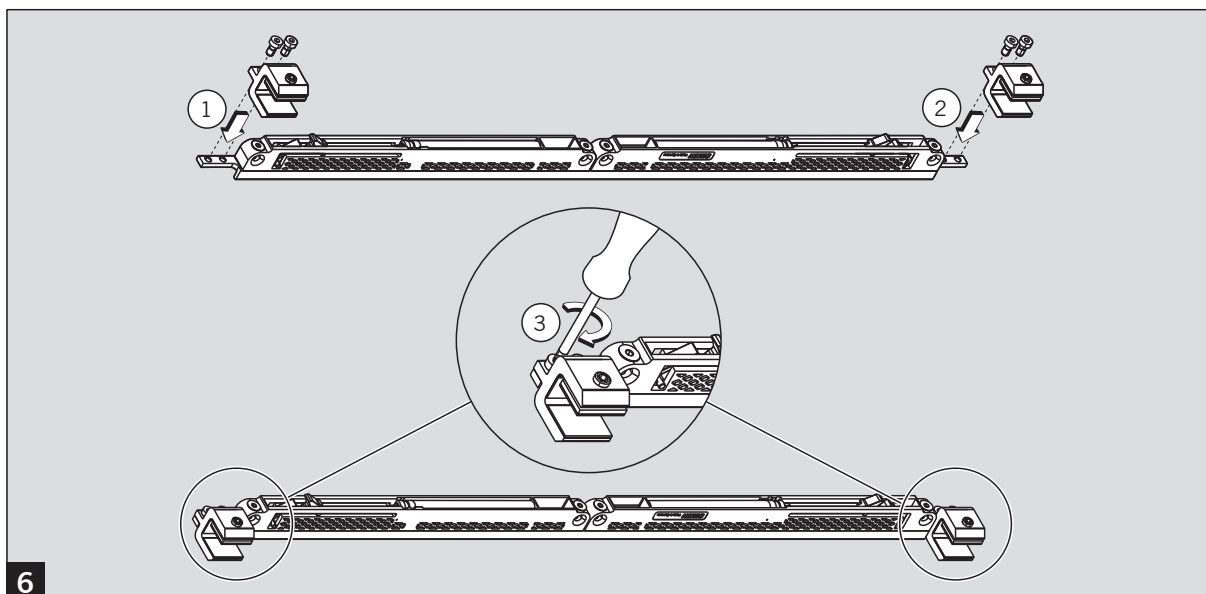




MUTO COMFORT M DORMOTION 50

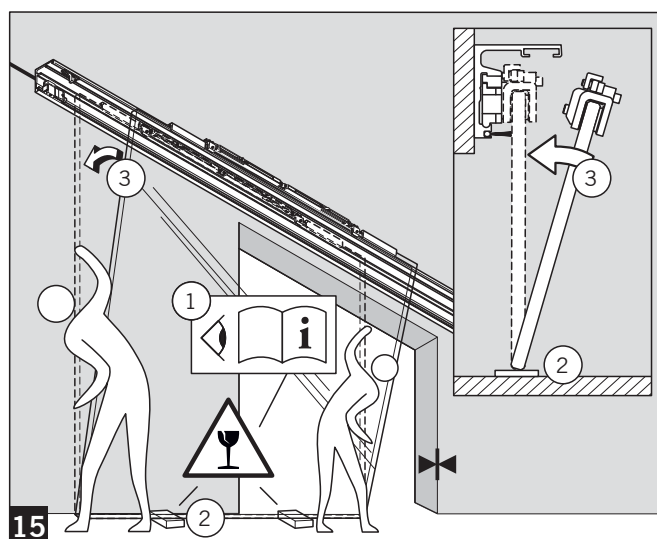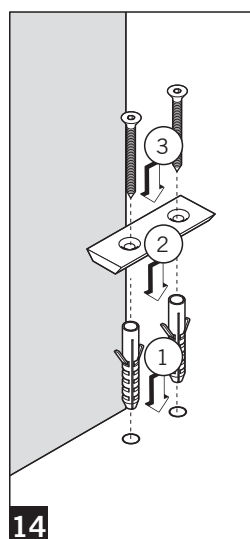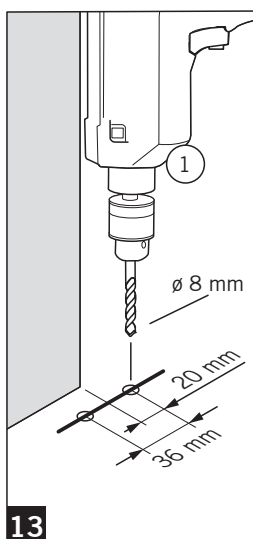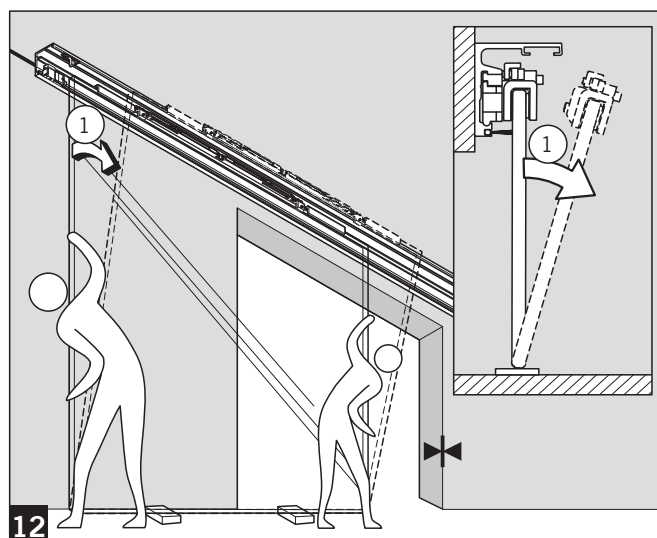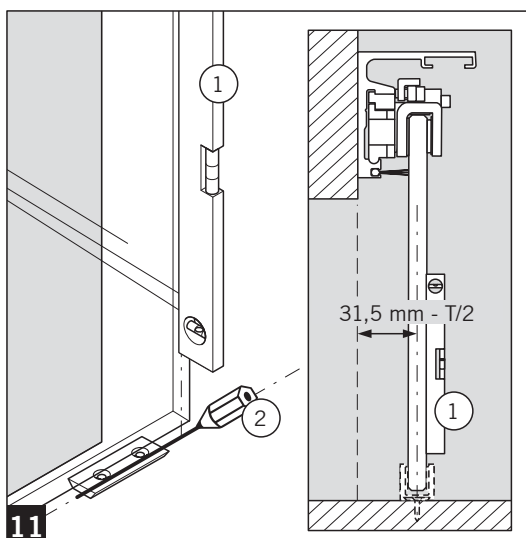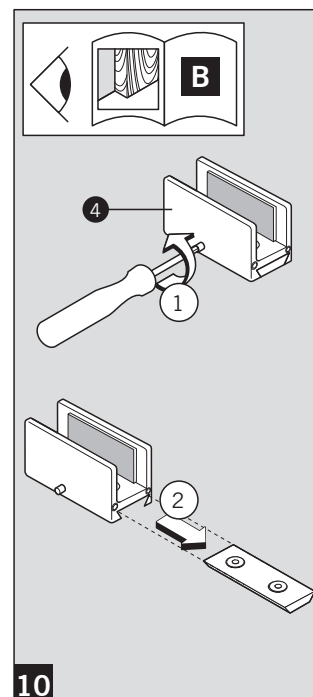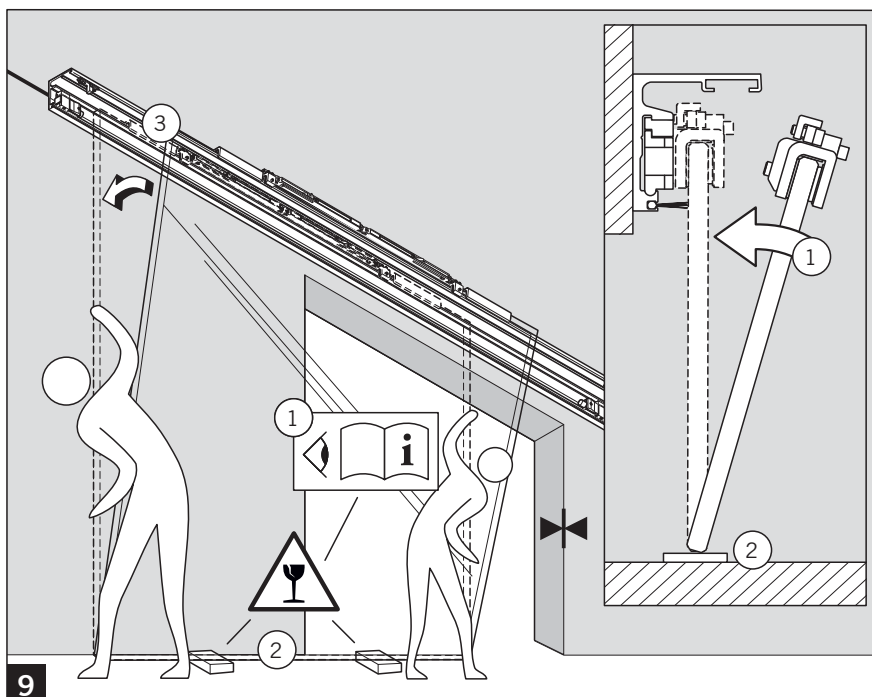






MUTO COMFORT M DORMOTION 50

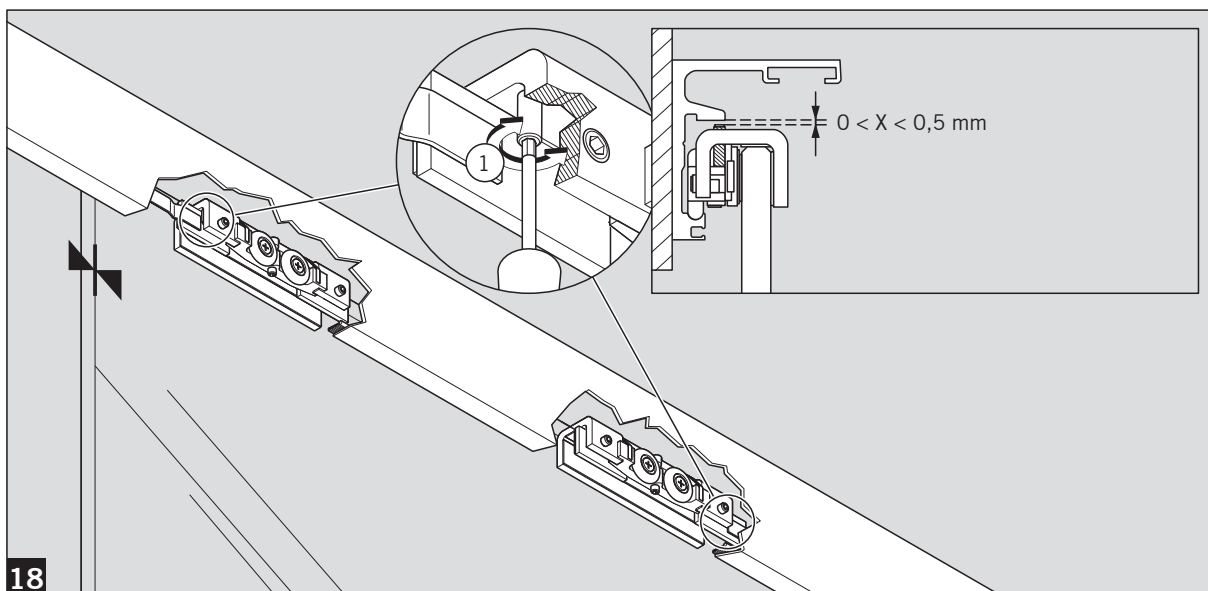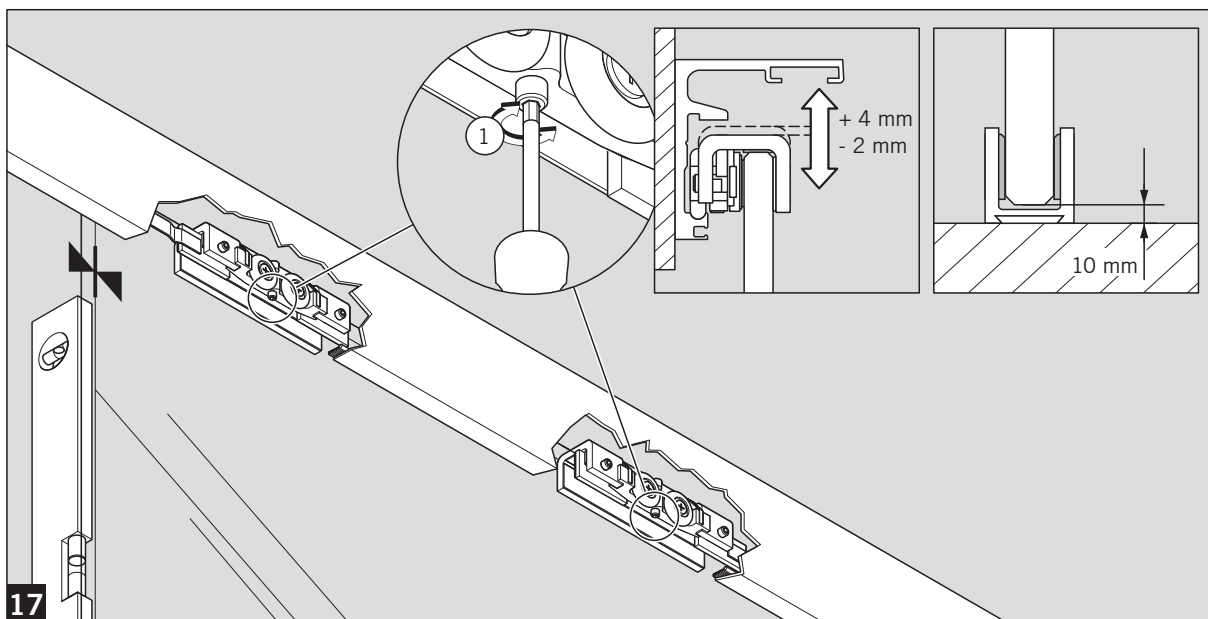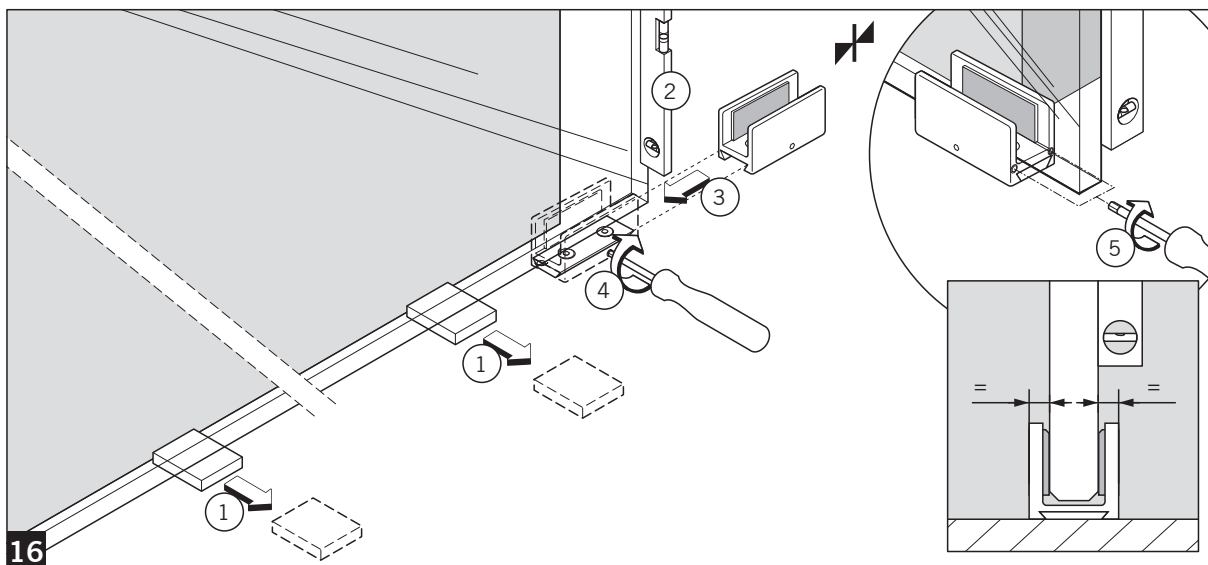


MUTO COMFORT M DORMOTION 50

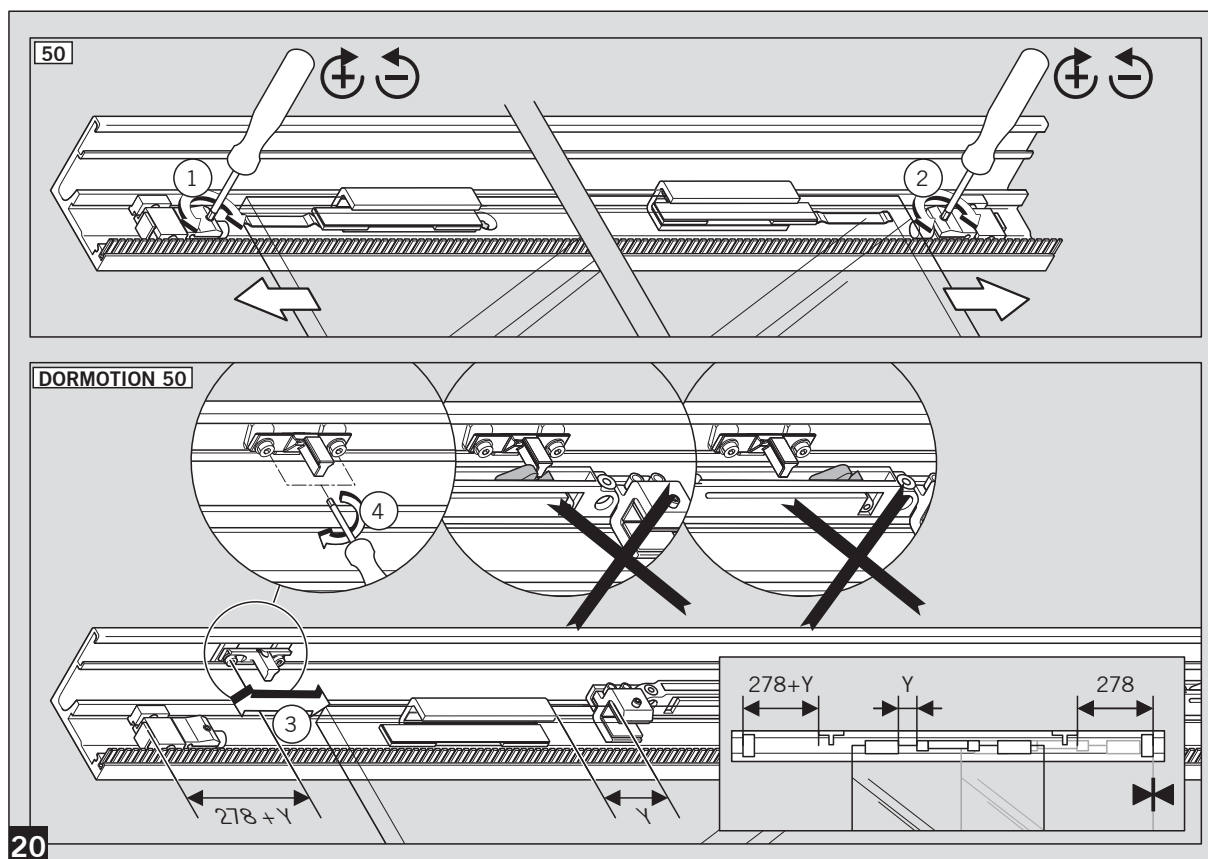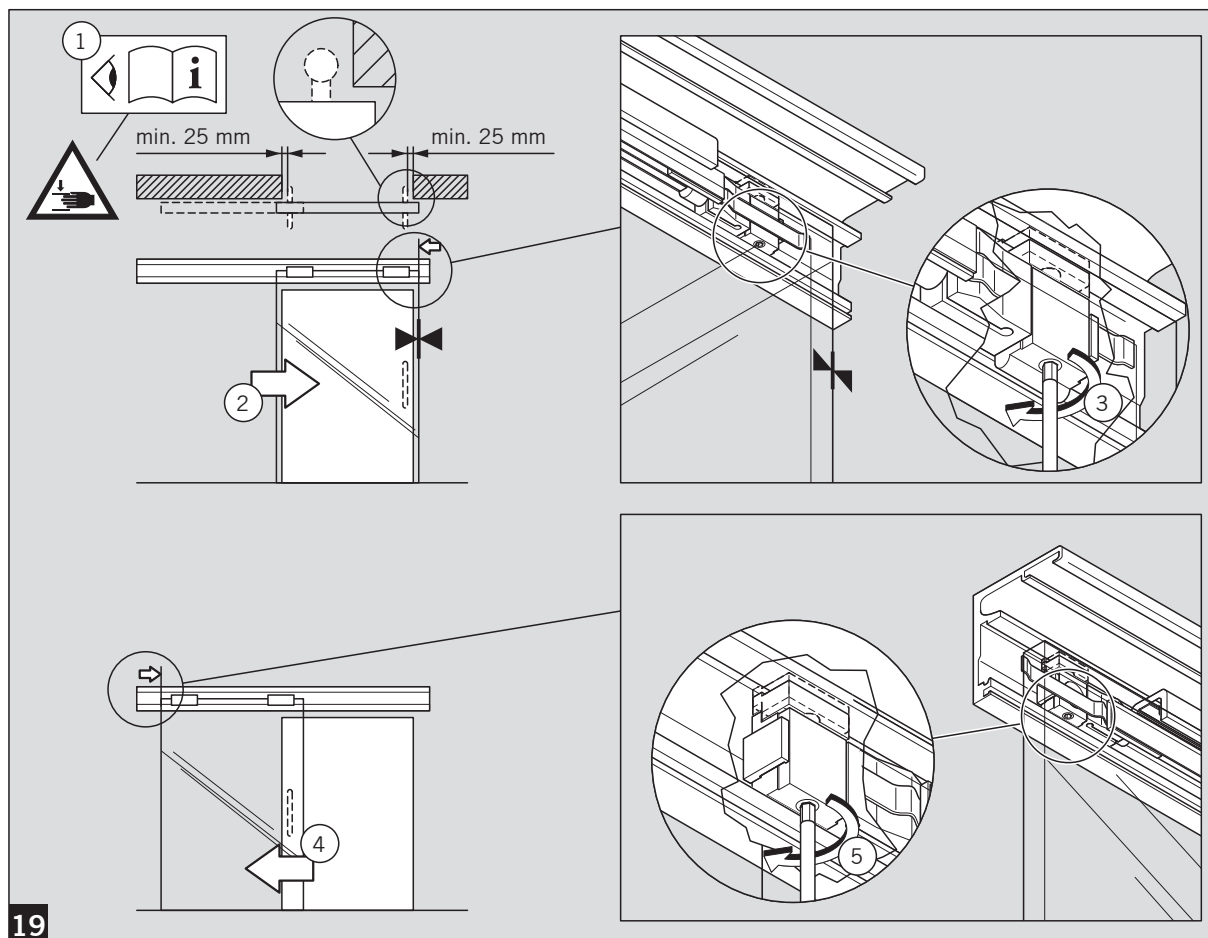



MUTO COMFORT M DORMOTION 50

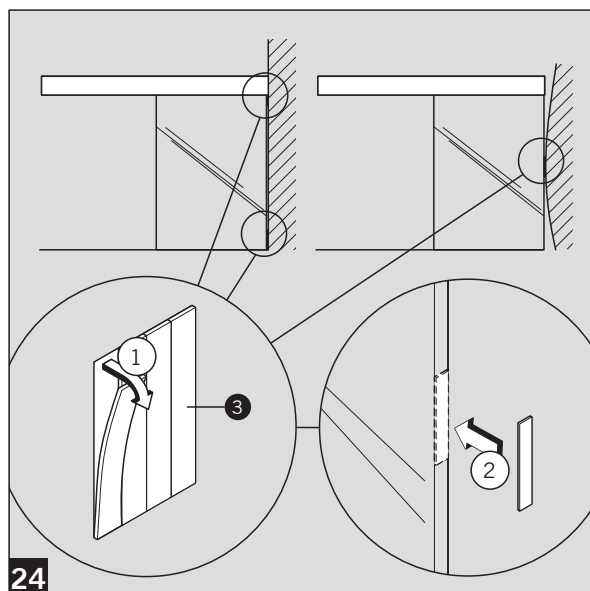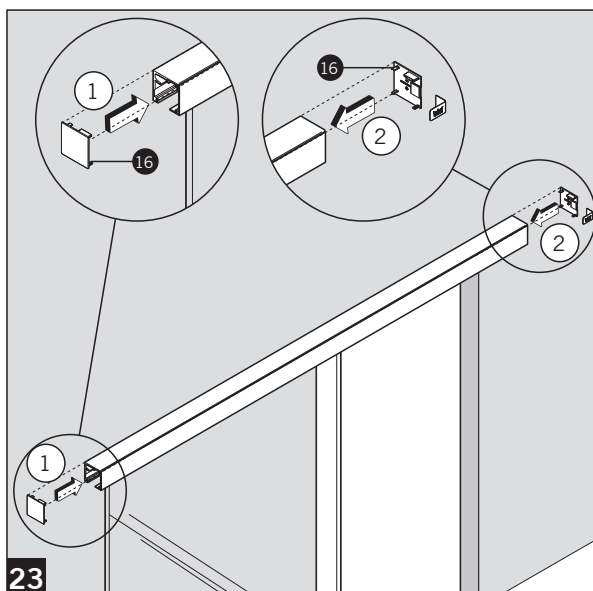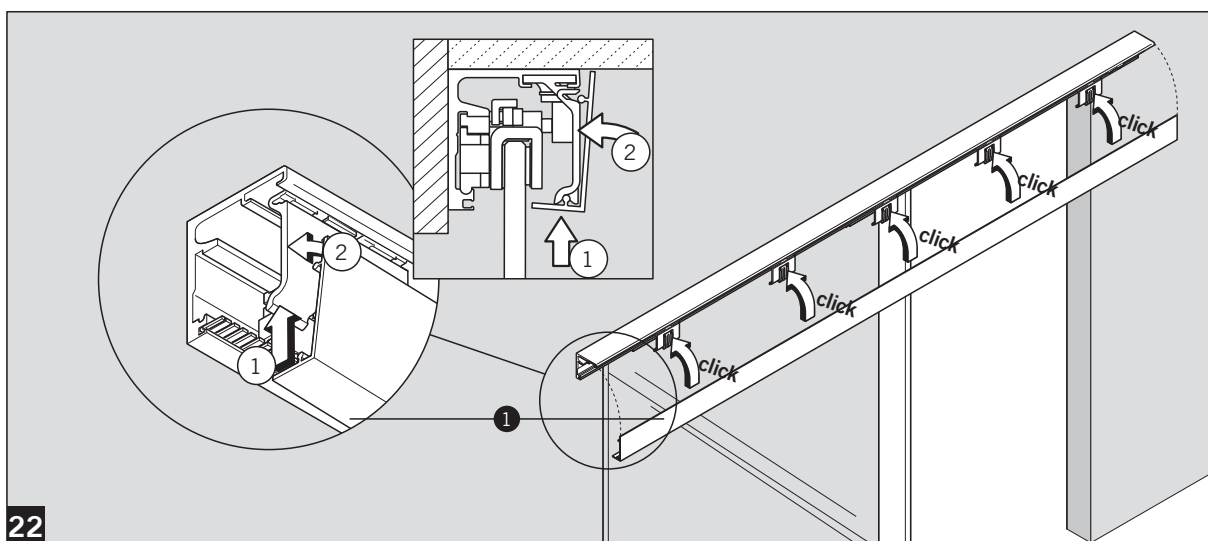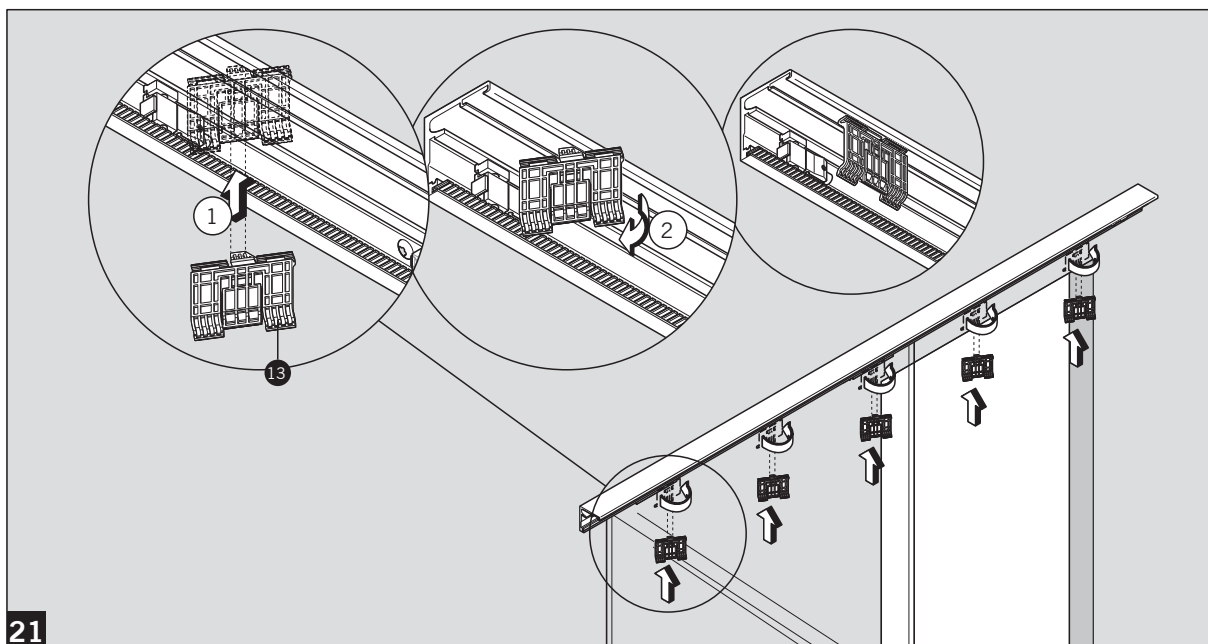

MUTO COMFORT M DORMOTION 50

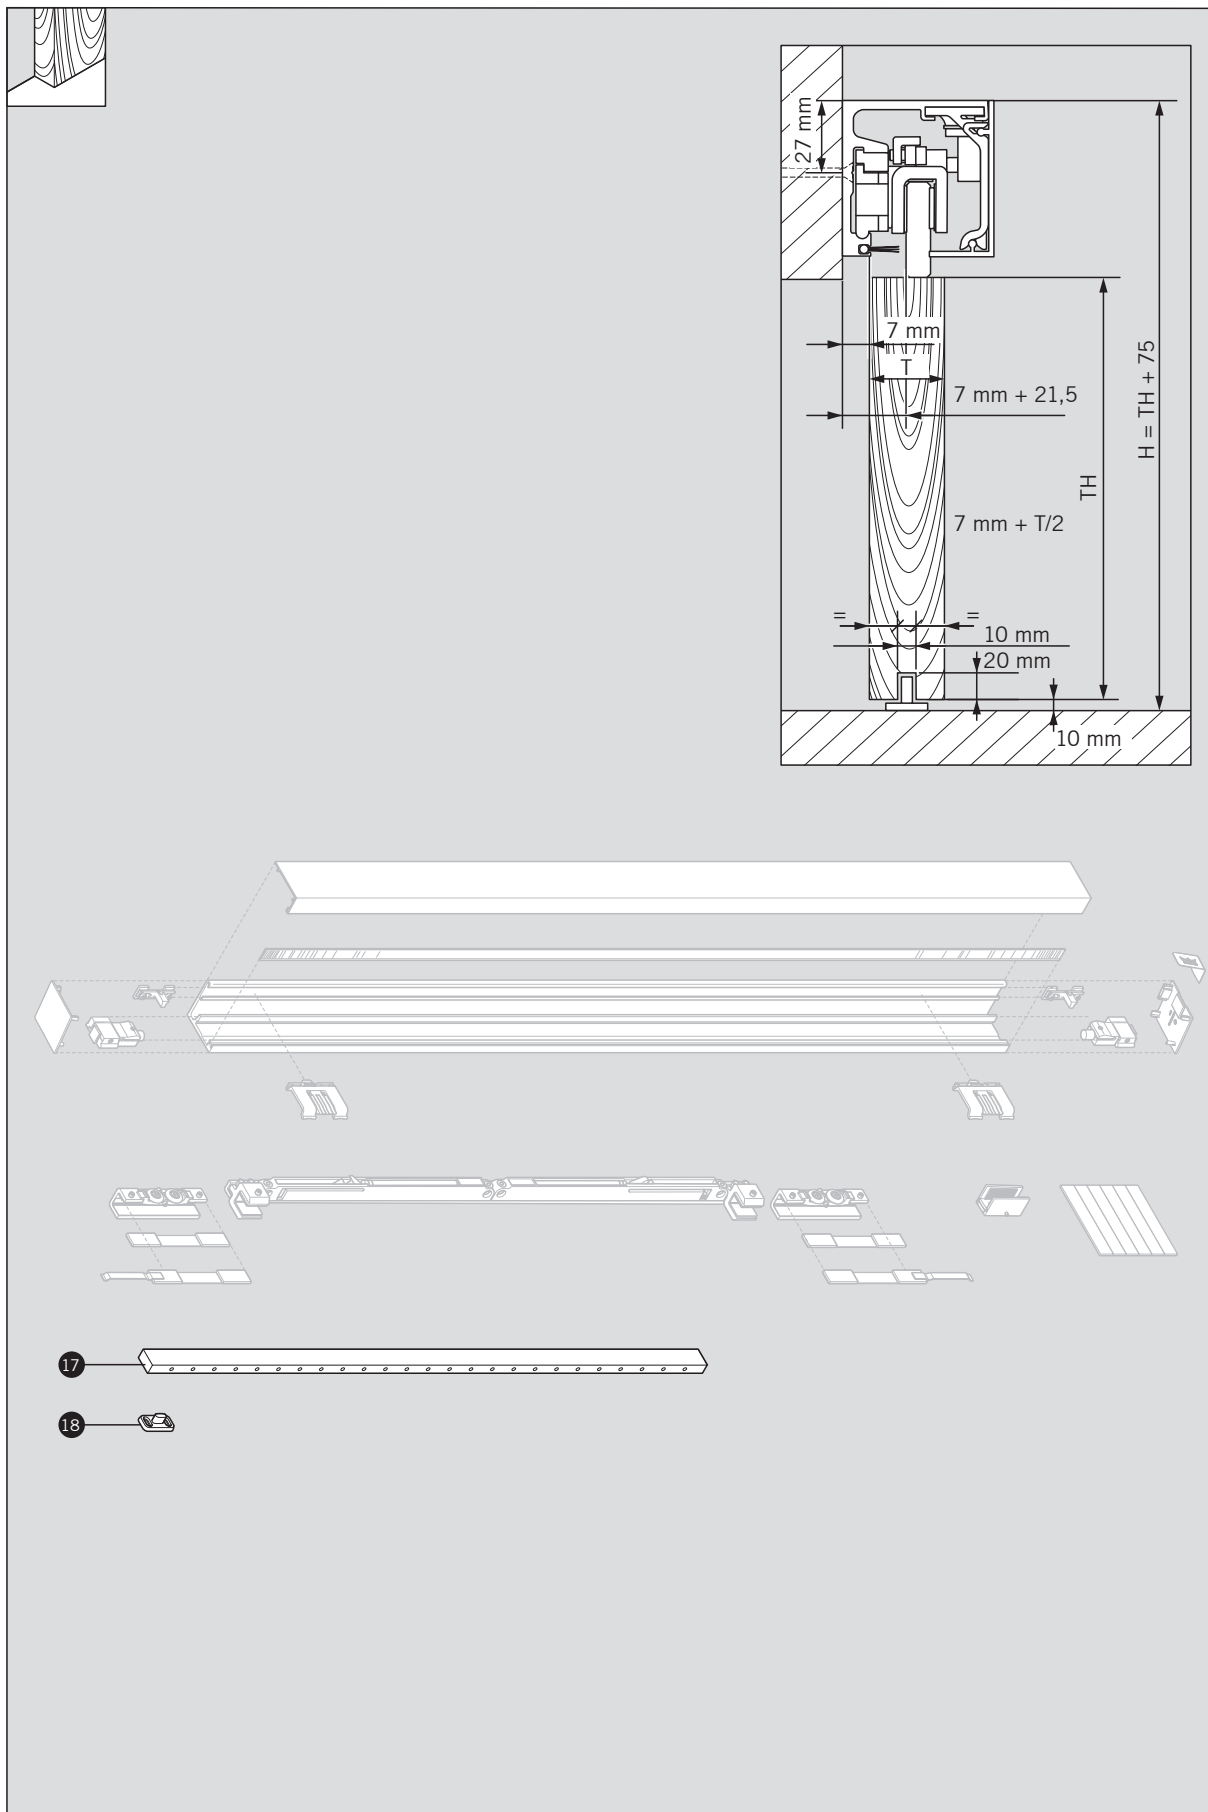

MUTO COMFORT M DORMOTION 50

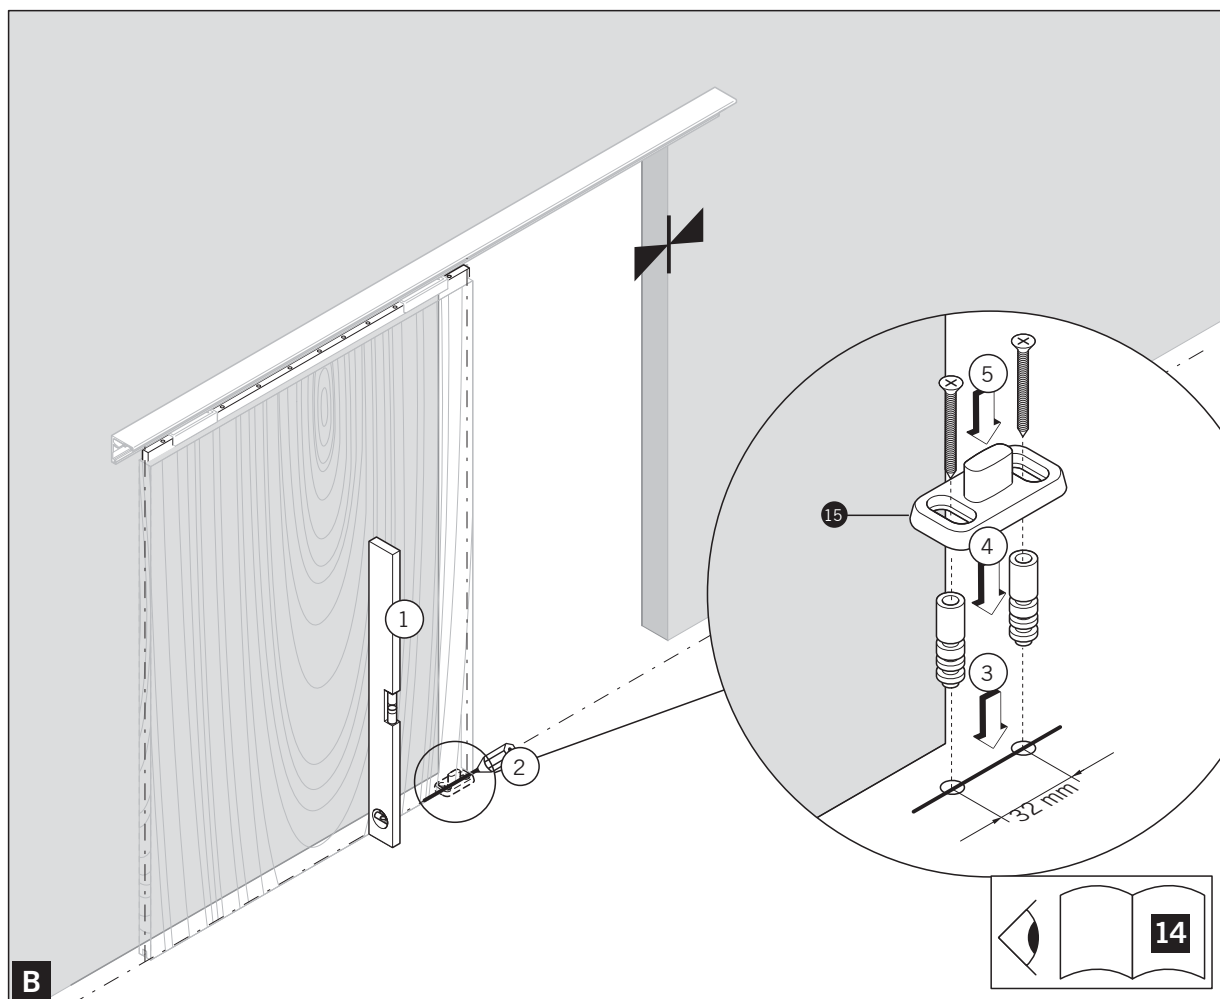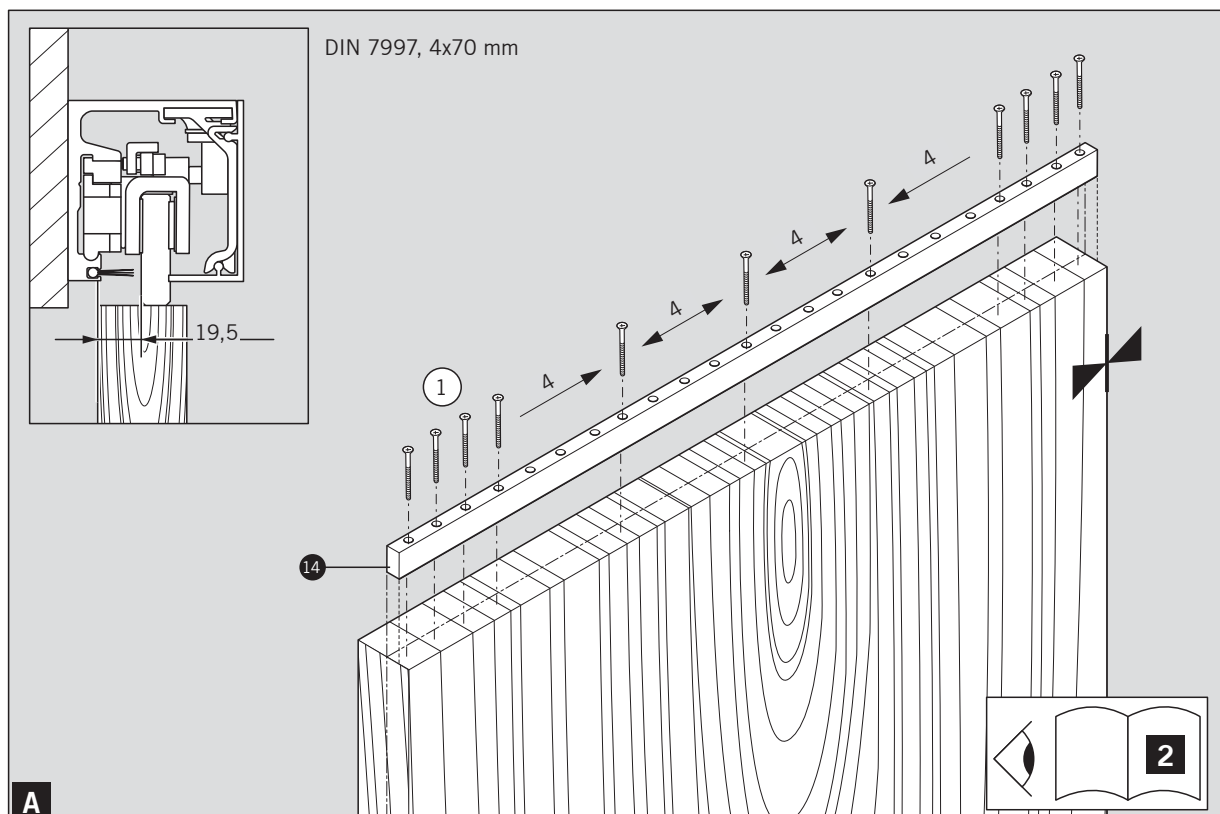



MUTO COMFORT M DORMOTION 50



DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.com